

OPERATIONAL EXCELLENCE

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK AV: CONTAINERS & OPEN TOPS

Dette dokumentet er utstedt i samsvar med kravene i DNV 2.7-1 og EN 12079 eller ISO 10855. Det beskriver vedlikehold og sikker bruk av **containere og open tops**, og er basert på Oil & Gas UK «Best Practice for the Safe Packing & Handling of Cargo to & from Offshore Locations». Det skal også leses sammen med instruksjonene for sikker bruk av kjetting / ståltau-stropper, sikker bruk av sjakler og sikker bruk av mellomdekk i containere.

Denne informasjonen er kun av generell karakter og dekker hovedpunktene for sikker bruk av containere og open tops. Det kan være nødvendig å supplere denne informasjonen for spesifikke operasjoner.

ALLTID

- Sørg alltid for at operatører bruker egnet personlig verneutstyr (PVU), f.eks. hansker, hjelm, vernebriller og vernesko.
- Sørg alltid for at operatører er opplært og kompetente.
- Sørg alltid for at farlig gods sendes i samsvar med kravene i IMDG-koden.

ALDRI

- Bruk aldri utstyr uten å ha gjennomført en kontroll før bruk.
- Bruk aldri utstyr som ikke er periodisk kontrollert og sertifisert.
- Bytt aldri løftesett uten godkjenning fra en kompetent person.
- Bruk aldri utstyr til andre formål enn det er beregnet for.

KONTROLL FØR BRUK

- Kontroller at dører fungerer korrekt, og at hengsler og låsemekanismer beveger seg fritt og er uskadede.
- Kontroller at lasteramper (hvis montert) fungerer korrekt, og at hengselbolter og låsemekanisme beveger seg fritt og er uskadede.

- Kontroller at sikringsinnretninger fungerer korrekt, og at hengsler, kammer, bolter osv. beveger seg fritt og er uskadede.
- Kontroller at festepunkter for sikring er på plass og egnet for formålet.
- Kontroller at kjetting og karabinkrok (hvis montert) er egnet for formålet.
- Kontroller at dataplatten er lesbar og viser tilstrekkelig sertifisering.
- Kontroller at sikkerhets-, identifikasjons- og informasjonsmerking er tydelig og lesbar.
- Kontroller at løftesettet er korrekt montert med sjakler og at splinter er riktig montert.
- Kontroller at løftesettet er fritt for åpenbare tegn på skade, f.eks. slitasje, korrosjon, kjemisk påvirkning og mekanisk skade.

LASTING OG OPERASJON

- Kontroller at enheten står på et plant underlag før døren åpnes.
- Åpne døren og sikre den i åpen posisjon med dørholdere der dette er aktuelt.
- Kontroller at lasten er jevnt fordelt og ikke overstiger enhetens nyttelast.
- Kontroller at lasten er forsvarlig sikret med de tilgjengelige surringspunktene.
- Lukk dørene (venstre side først) og sikre dem. Kontroller at låsemekanismen er helt i inngrep. Sett håndtaket i holderen, lås sperren og monter karabinkrok (hvis montert).
- Kontroller arbeidslastgrensen som er preget på surringspunktet.

FLYTTING OG TRANSPORT

- Kontroller at alle skilt og faresedler er på plass og i samsvar med IMDG-koden.
- Kontroller at tak, gaffellommer, ramme osv. er fri for mulige fallende gjenstander.
- Kontroller at totalvekten ikke overstiger enhetens maksimale bruttovekt.
- Kontroller at all løfting utføres ved bruk av gaffellommer eller dedikert løftesett.

Dokumentref.	SUI-CONTAINERS & OPEN TOPS
Revisjon.	C

OPERATIONAL EXCELLENCE

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK AV: CONTAINERS & OPEN TOPS

- Løfting skal utføres av kompetente personer i samsvar med en egnet løfteplan.
- Kontroller at døren(e) er lukket og at låsemekanismen er helt i inngrep.
- Bruk styretau ved løfting når det er påkrevd.

VEDLIKEHOLD OG INSPEKSJON

Bevegelige deler som hengsler, låsemekanismer, sjakler osv. skal smøres regelmessig for å sikre fri bevegelse og motvirke korrosjon.

Eventuelle overflateskader skal behandles regelmessig for å motvirke korrosjon.

Løftesett skal som et minimum kontrolleres i henhold til kravene:

- Visuell kontroll av komplett løftesett med intervaller som ikke overstiger 12 måneder.
- Ikke-destruktiv prøving inkludert visuell kontroll av komponenter og koblingsledd, 10% av legglengde, med intervaller som ikke overstiger 48 måneder.

Enheter skal som et minimum kontrolleres i henhold til kravene i DNV 2.7-1:


- Visuell kontroll med intervaller som ikke overstiger 12 måneder.
- Ikke-destruktiv prøving inkludert visuell kontroll med intervaller som ikke overstiger 48 måneder.
- Prøvebelastning, ikke-destruktiv prøving og visuell kontroll etter vesentlig reparasjon eller endring.

Dokumentref.	SUI-CONTAINERS & OPEN TOPS
Revisjon.	C

OPERATIONAL EXCELLENCE

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK AV: CONTAINERS & OPEN TOPS

LUKKET CONTAINER

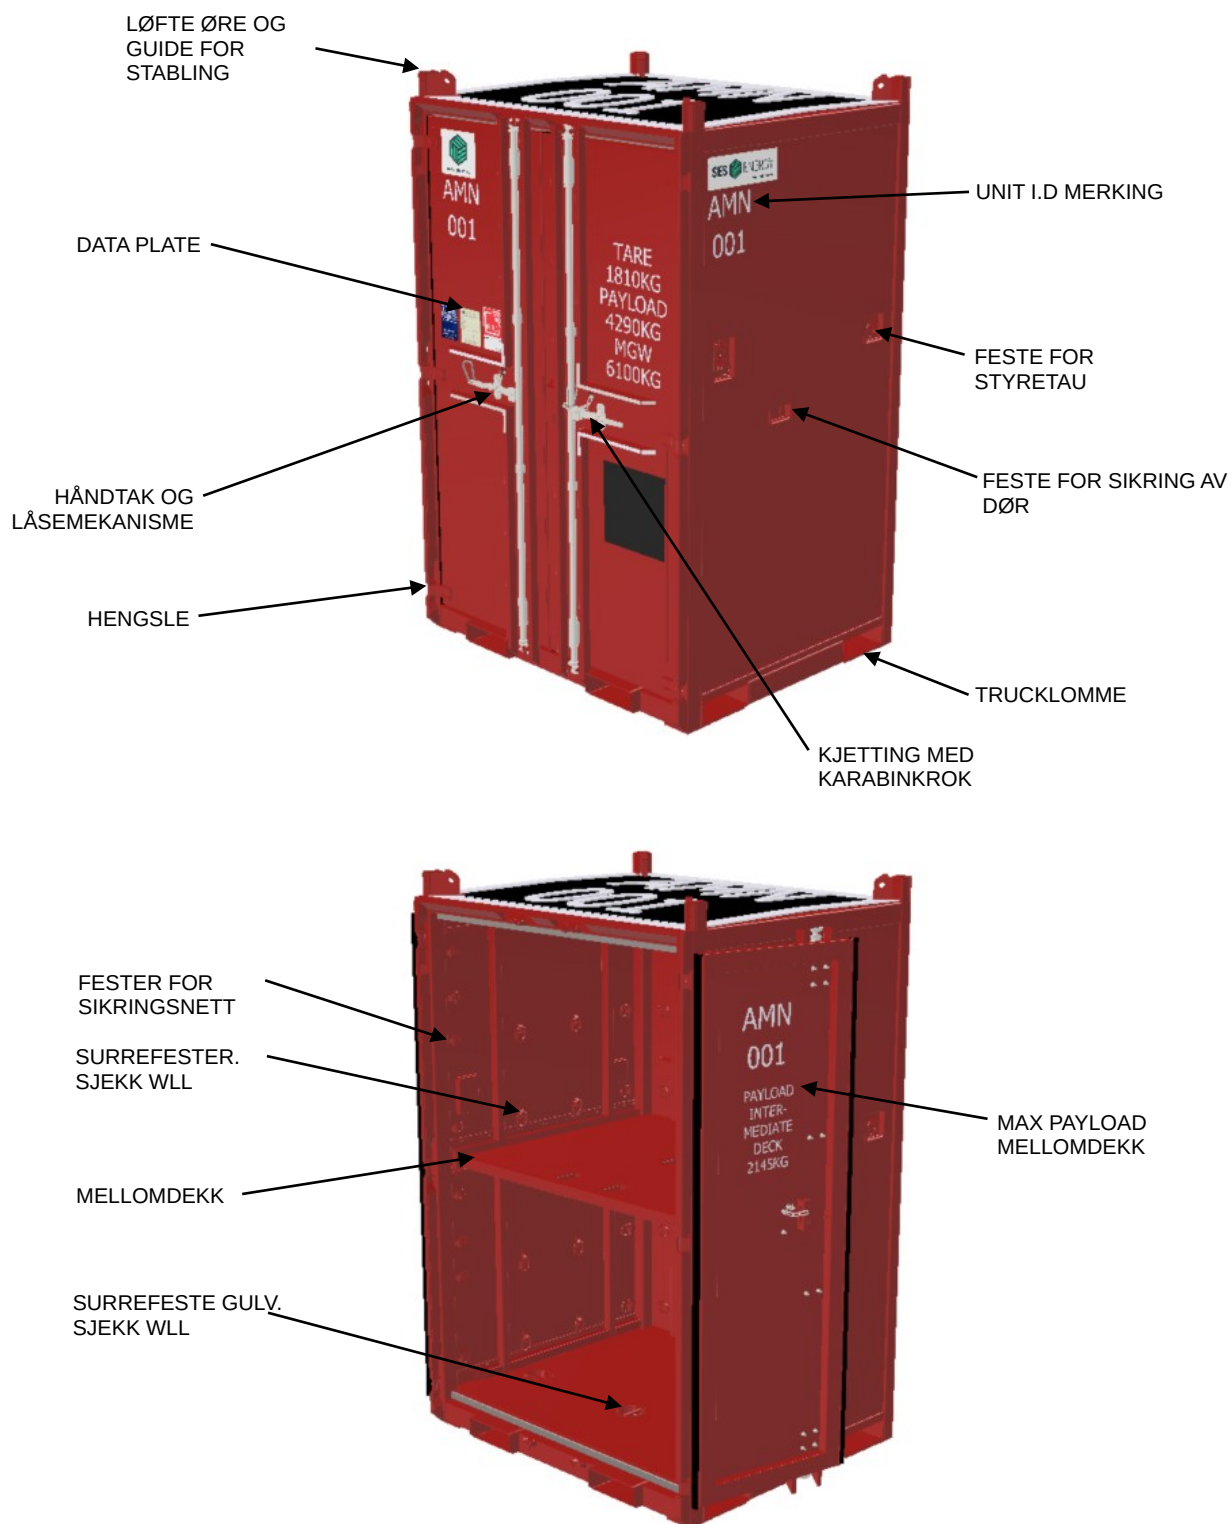

Merk: Designet er kanskje ikke helt representativt for den faktiske lukkede containeren som leveres.


© Opphavsrett 2026 SES Energy.
Alle rettigheter forbeholdt.
Reproduksjon helt eller delvis er
forbudt uten skriftlig
forhåndssamtykke fra
opphavsrettsinnehaveren.

Dokumentref.	SUI-CONTAINERS & OPEN TOPS
Revisjon.	C

OPERATIONAL EXCELLENCE

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK AV: CONTAINERS & OPEN TOPS

OPEN TOP-CONTAINER

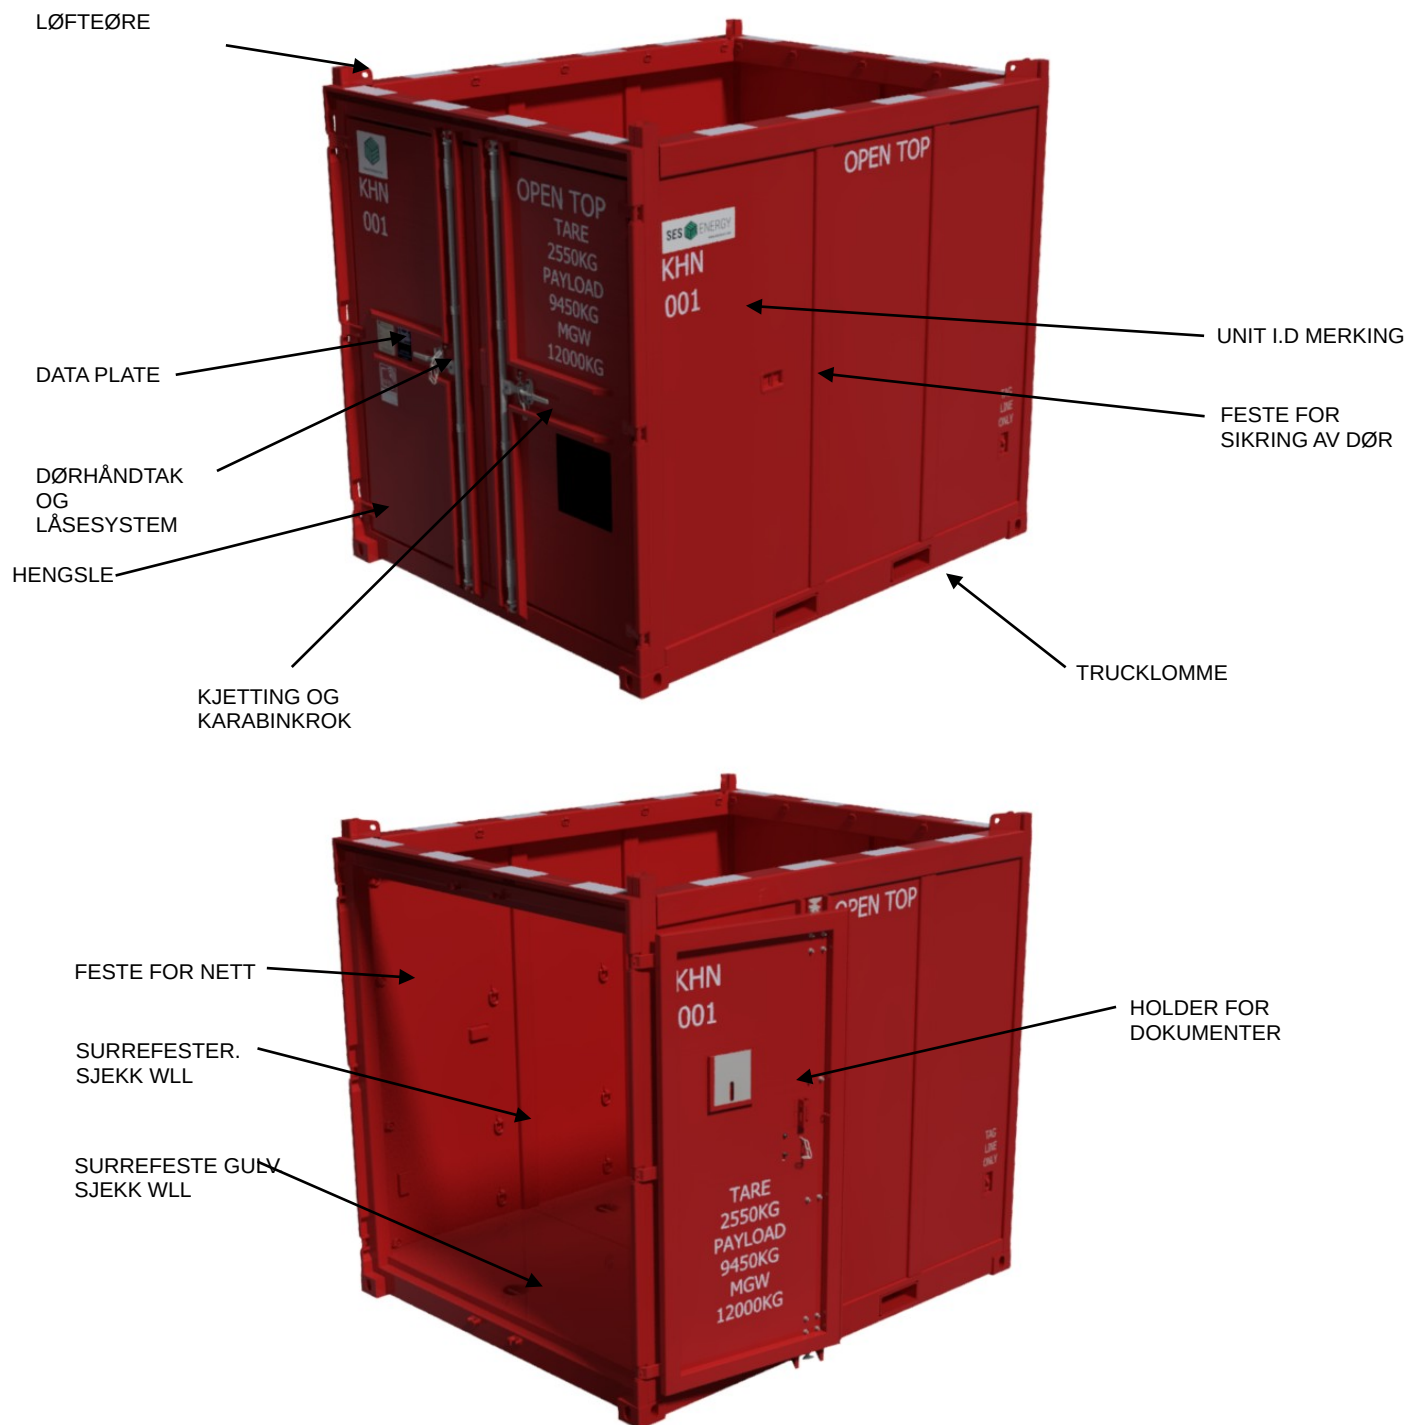

Merk: Designet er kanskje ikke helt representativt for den faktiske Open Top-en som leveres.

© Opphavsrett 2026 SES Energy.
Alle rettigheter forbeholdt.
Reproduksjon helt eller delvis er
forbudt uten skriftlig
forhåndssamtykke fra
opphavsrettsinnehaveren.

Dokumentref.	SUI-CONTAINERS & OPEN TOPS
Revisjon.	C