

OPERATIONAL EXCELLENCE

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK AV: IBC CARRIER

Dette dokumentet er utstedt i samsvar med kravene i DNV 2.7-1 og EN 12079 eller ISO 10855. Det beskriver vedlikehold og sikker bruk av **IBC-bærere** og er basert på Oil & Gas UK «Best Practice for the Safe Packing & Handling of Cargo to & from Offshore Locations». Det bør også leses sammen med instruksjoner for sikker bruk av ståltaustropper og sikker bruk av sjakler.

Denne informasjonen er kun av generell karakter og dekker hovedpunktene for sikker bruk av IBC-bærere. Det kan være nødvendig å supplere denne informasjonen for spesifikke operasjoner.

ALLTID

- Sørg alltid for at operatører bruker egnet personlig verneutstyr (PVU), f.eks. hansker, hjelm, vernebriller og vernesko.
- Sørg alltid for at operatører er opplært og kompetente.
- Sørg alltid for at farlig gods sendes i samsvar med kravene i IMDG-koden.

ALDRI

- Bruk aldri utstyr uten å gjennomføre en før-brukskontroll.
- Bruk aldri utstyr som ikke er periodisk inspisert og sertifisert.
- Skift aldri ut løftesett uten godkjenning fra en kompetent person.
- Bruk aldri utstyr til annet enn tiltenkt formål.

FØR-BRUKSKONTROLL

- Kontroller at dører fungerer korrekt, og at hengsler og låsemekanismer beveger seg fritt og er uten skader.
- Kontroller at lasteramper (hvis montert) fungerer korrekt, og at hengselbolter og låsemekanisme beveger seg fritt og er uten skader.
- Kontroller at sikringsanordninger (stang eller skralle) fungerer korrekt, og at hengsler, kammer, pinner osv. beveger seg fritt og er uten skader.

- Kontroller at gitterrister (hvis montert) er festet til sidepanelene.
- Kontroller at surrepunkter er på plass og egnet for formålet.
- Kontroller at kjetting og karabinkrok (hvis montert) er egnet for formålet.
- Kontroller at merkeskiltet er lesbart og viser tilstrekkelig sertifisering.
- Kontroller at sikkerhets-, identifikasjons- og informasjonsmerking er tydelig og lesbar.
- Kontroller at løftesettet er korrekt montert med sjakler og at splinter er riktig montert.
- Kontroller at løftesettet er uten tydelige tegn på skade, f.eks. slitasje, korrosjon, kjemisk påvirkning og mekanisk skade.

LASTING OG BRUK

- Sørg for at enheten står på et plant underlag før døren åpnes.
- Åpne døren og sikre den i åpen posisjon med dørholdere der dette er aktuelt.
- Last IBC med gaffeltruck gjennom frontdøren.
- Sikre IBC-en på plass ved hjelp av de tilgjengelige surrepunktene.
- Sørg for at lasten er plassert så sentralt i containeren som praktisk mulig.
- Sørg for at lasten er jevnt fordelt og ikke overstiger enhetens nyttelast.
- Lukk og sikre døren, og kontroller at låsemekanismen er helt i inngrep. Sett håndtaket i holderen, lås sikringen og monter karabinkrok (hvis montert).
- Tilgang til IBC-utløpsventilen er normalt plassert ved nedre frontdør.
- Tilgang til IBC-mannlokket er normalt plassert ved takluken. Følg relevante instruksjoner for arbeid i høyden ved tilgang.

FORFLYTNING OG TRANSPORT

- Sørg for at alle skilt og faresedler er på plass og i samsvar med IMDG-koden.
- Sørg for at tak, gaffellommer, ramme osv. er fri for mulige fallende gjenstander.

OPERATIONAL EXCELLENCE

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK AV: IBC CARRIER

- Sørg for at totalvekten ikke overstiger enhetens maksimale bruttovekt.
- Sørg for at all løfting utføres ved bruk av gaffellommer eller dedikert løftesett.
- Løfting skal utføres av kompetente personer i samsvar med en egnet løfteplan.
- Sørg for at døren er lukket og at låsemekanismen er helt i inngrep.
- Bruk styretau ved løfting når dette er påkrevd.

VEDLIKEHOLD OG INSPEKSJON

Bevegelige deler som hengsler, låsemekanismer, sjakler osv. skal smøres regelmessig for å sikre fri bevegelse og motvirke korrosjon.

Eventuelle overflateskader skal behandles regelmessig for å motvirke korrosjon.

Løftesett skal som minimum underlegges følgende krav:

- Visuell kontroll av komplett løftesett med intervaller som ikke overstiger 12 måneder.
- Ikke-destruktiv prøving inkludert visuell kontroll av komponenter og koblingsledd, 10% av legglengde, med intervaller som ikke overstiger 48 måneder.

Enheter skal som minimum underlegges følgende krav i henhold til DNV 2.7-1:


- Visuell kontroll med intervaller som ikke overstiger 12 måneder.
- Ikke-destruktiv prøving inkludert visuell kontroll med intervaller som ikke overstiger 48 måneder.
- Prøvebelastning, ikke-destruktiv prøving og visuell kontroll etter vesentlig reparasjon eller endring.

Dokumentref.	SUI-IBC CARRIERS
Revisjon.	C

OPERATIONAL EXCELLENCE

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK AV: IBC CARRIER

IBC-bærer

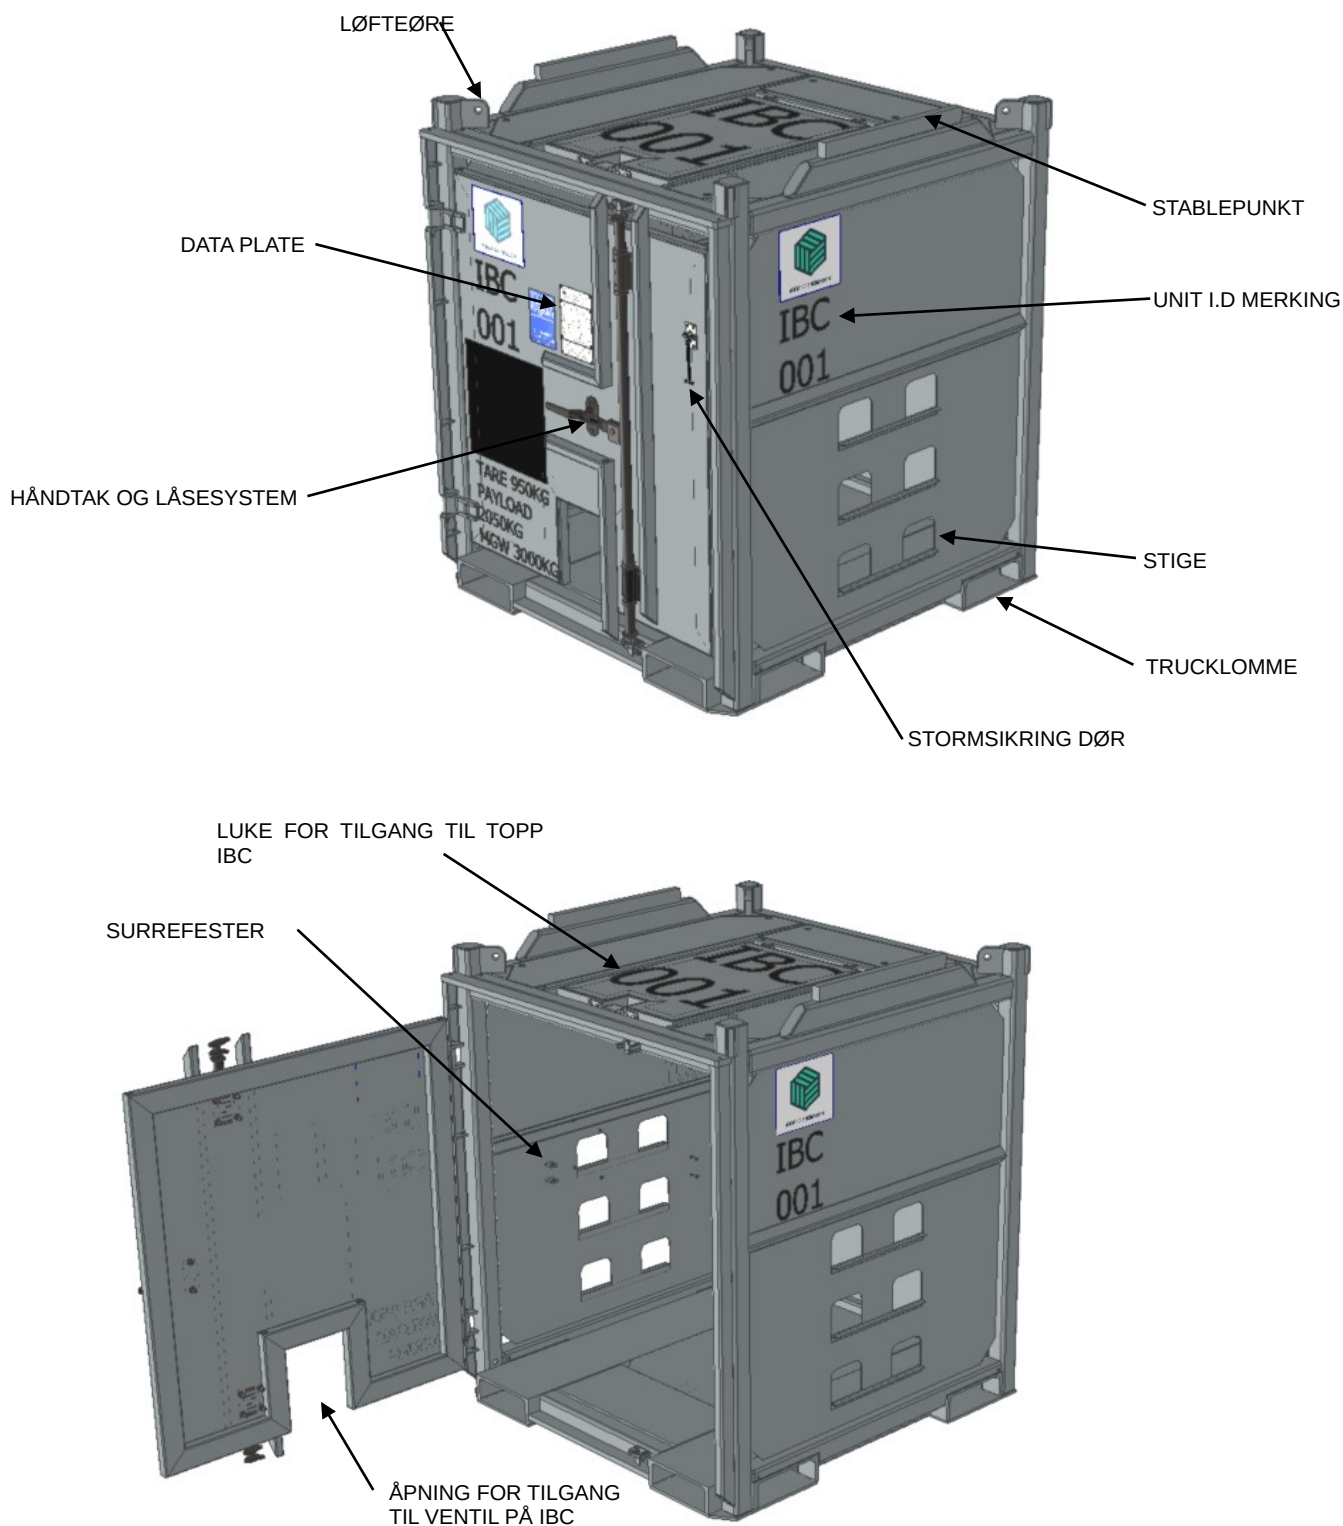

Merk: Utformingen er kanskje ikke helt representativ for den faktiske IBC-containeren som leveres.

© Opphavsrett 2026 SES Energy.
Alle rettigheter forbeholdt.
Reproduksjon helt eller delvis er
forbudt uten skriftlig
forhåndssamtykke fra
opphavsrettsinnehaveren.

Dokumentref.	SUI-IBC CARRIERS
Revisjon.	C