


BRUKERVEILEDNING FR KONTEINERE

08.07.2019

REV. 03



Denne brukerveiledningen er utarbeidet for å veilede brukere av FR konteinere om hvordan enheten skal kontrolleres, brukes og hvordan kabeltrommel skal driftes.

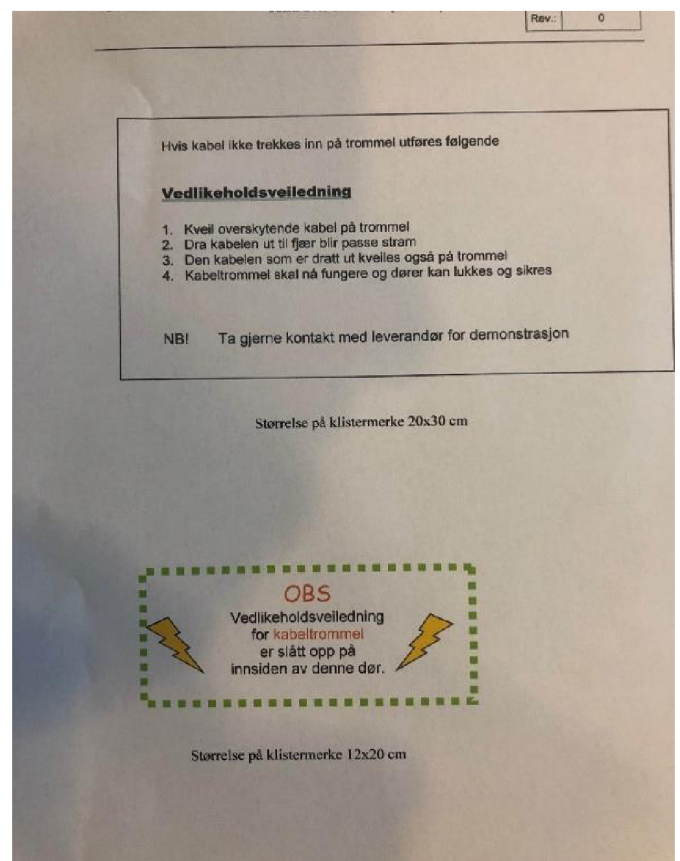

BRUKERVEILEDNING FR KONTEINERE

08.07.2019

REV. 03



BRUKERKONTROLL OG TEKNISK MOTTAKSKONTROLL

1

Før du tar lastbærere i bruk, skal du utføre brukerkontroll i henhold til Nog116 sjekkliste «Brukerkontroll lastbærere».

Herunder også kontrollere lastbærere ved teknisk mottakskontroll og spesielt i forhold til «Kontroller at det ikke ligger løse gjenstander på-, i- eller under lastbæreren».

I de tilfeller kroppshøyden kommer i konflikt med arbeidshøyden under kontroll og bruk, anbefales det at det benyttes kompenserende hjelpeutstyr, som flytrapp m/rekkverk eller tilsvarende.



INNKVEILING AV KABEL

2

Kabel skal ikke henge på utsiden av konteinere under forflytning og transport



BRUKERVEILEDNING FR KONTEINERE

08.07.2019

REV. 03



I 3

Start med å åpne døren til maskinrommet.


Om nødvendig, klipp plomberingen.



I 4

Bruk egnet og godkjent trapp for tilkomst.

Kveil manuelt inn kablen på trommelen.

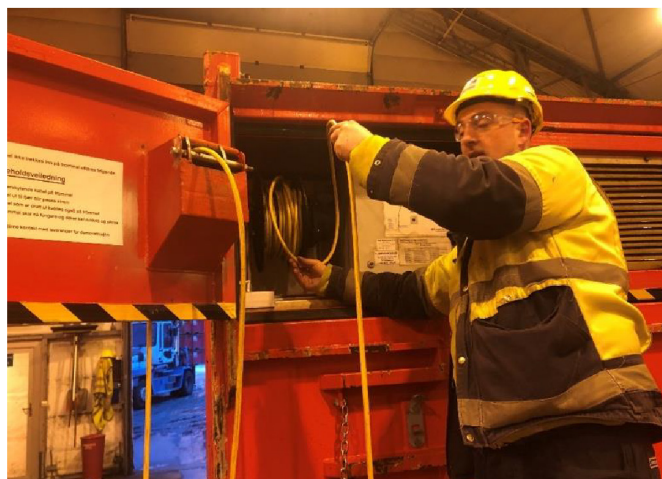

BRUKERVEILEDNING FR KONTEINERE

08.07.2019

REV. 03




I 5

Dra deretter ut kabelen til fjæren blir passelig stram.



I 6

Kveil så inn kabelen manuelt på trommelen.

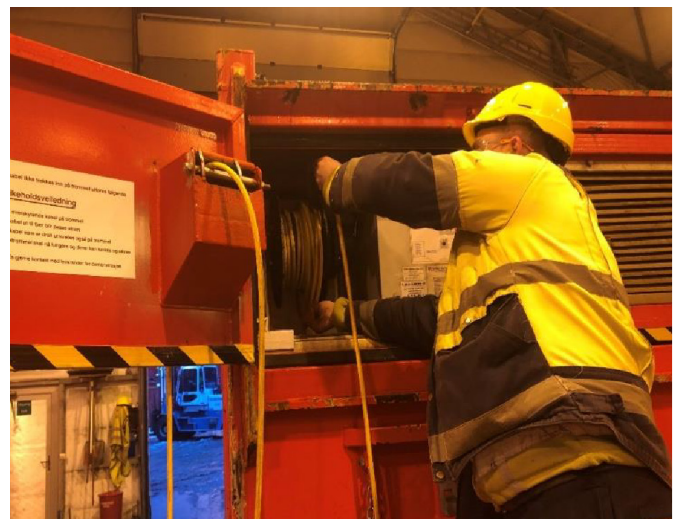

BRUKERVEILEDNING FR KONTEINERE

08.07.2019

REV. 03



I 7


Nå er kabelen kveilet inn på trommelen og fjæren er oppstrammet.



I 8

Maskinrommet lukkes og dør sikres med kjetting og karabinkrok.

Konteineren er nå klar til forflytning eller transport.

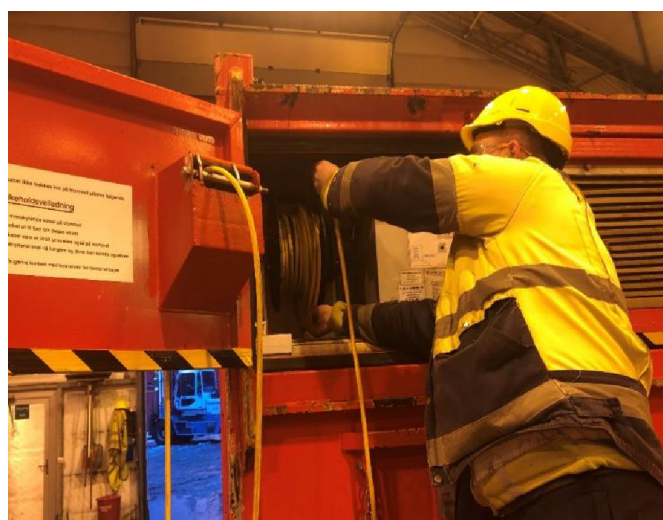

I 9

Når enheten kommer til land må ny plombering monteres av Swire.

BRUKERVEILEDNING FR KONTEINERE

08.07.2019

REV. 03



BRUKERVEILEDNING (UTOVER KONTROLL AV LASTBÆRER OG INNKVEILING AV KABEL)

10 1

Plugg i støpsel og vri rundt slik at støpselet går i lås.



2

Åpne containerdør og velg modus. (Kjøl/Frys eller stop)



BRUKERVEILEDNING FR KONTEINERE

08.07.2019

REV. 03





I 3

Display på baksiden blinker grønt frem til valgt modus har riktig temperatur. Den skal lyse grønt når temperaturen er riktig.



I 4

Bruksanvisning er hengt opp i containeren. Det er 2 forskjellige display med tilhørende bruksanvisninger.

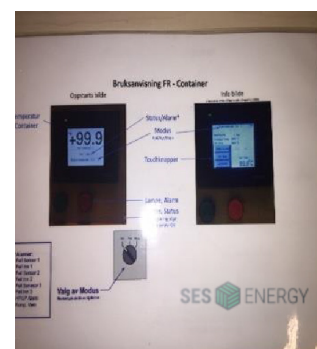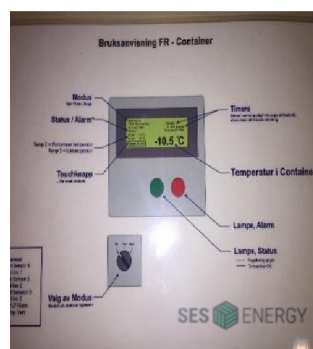

I 5

Ved feil kontaktes leietaker som igjen kontakter eier av containeren.

I 6

Reperasjoner /justeringer skal kun utføres av autorisert personell.